


Flowdiagram for OLEDTimerWizard

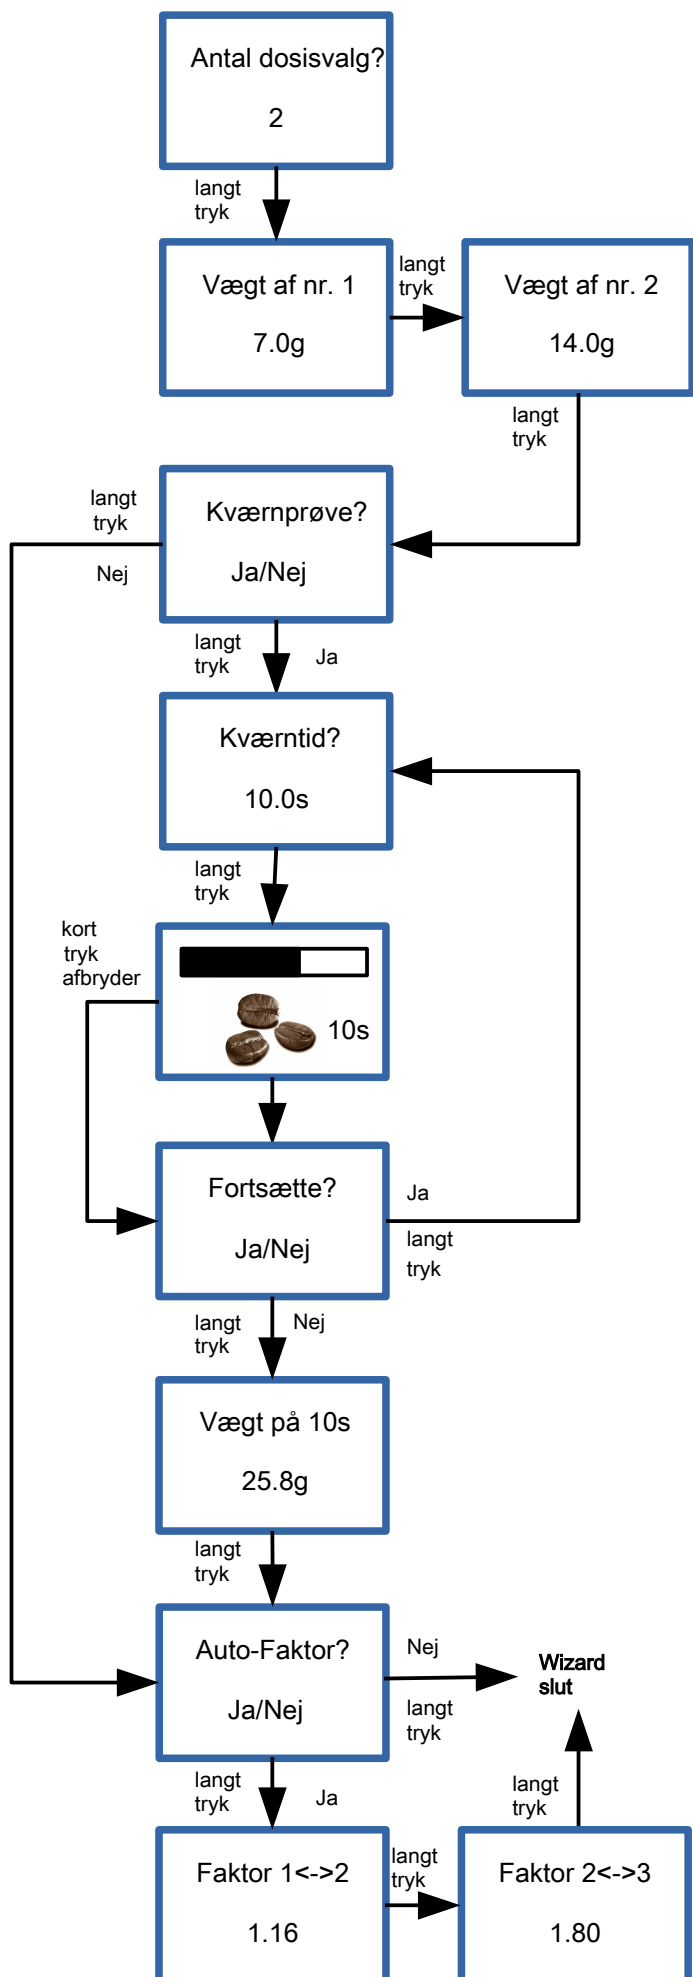

Til en begyndelse vælges antallet af mulige doseringer der kan vælges i blandt. Man kan vælge fra 2 til 5.

Nu bliver der spurgt om den faktiske vægt af dosisvalgene. For en 7g kurv som ønskes fyldt med 9g skriver man 9. Dette gentages for hver dosisvalg - max. 5 gange.

Her vælger man om der skal laves en kværnprøve. Hvis man kender sine tider og alle faktorerne, kan dette trin springes over og indtaste faktorerne direkte.

Tiden for en kværnprøve vælges. Kværnprøver gentages indtil kværngraden er optimal for espresso, herunder at bryggetiden er korrekt.

Når du er tilfreds med resultatet, opgives vægten med 1/10 g nøjagtighed. Nu beregnes forholdet mellem vægt/tid automatisk og faktorerne fastlægges. Alle doser eller tider programmeres automatisk på dette grundlag.

Hvis du vælger "Nej", anvendes ikke automatisk beregnede faktorer til justering af tid. Hvis du vælger "Ja", så vil enhver ændring af tidsfaktoren medføre en automatisk tilpasning af alle andre tidsfaktorer. Det er ligegyldigt, hvilken faktor der ændres.

De forskellige faktorer skal kontrolleres, og om nødvendigt ændres via kværnprøve eller direkte hvis tiden kendes allerede. Dette trin kan gentages max. 4 gange.

Wizard er fuldført – normal driftstilstand begynder:

Kværnen starter nu her fra - hver gang! Hvis du vil starte wizarden igen, så klik på menuknappen således: **5 x kort + 1 lang**. **OBS: Herved sættes alle data tilbage til default værdier.** Ønsker du bare at komme til faktor setup, så klikker du således: **3 x kort + 1 lang**.

Tidsopsætning

Hovedmenu

Kværning

